

スイッチひと押し、障害のある子も簡単に「できる」ギター演奏体験

インスタコード連動

楽器もライフアシスト
アームワンダ



インスタコード連動『アームワンダ』 取扱説明書①



■ 使い方

① [ACアダプタの場合]

専用ACアダプタ(5V)をアームワンダ本体下の
コネクタに奥までしっかり挿入します。
(この時、必ず**本体の電源スイッチはOFF**にしてください)




[乾電池の場合]


アームワンダ本体裏にある電源スイッチをONにします
※本装置は乾電池の消費が早いため、
ACアダプタの使用を推奨します



電源がONになると、
インスタコード連動ユニットの液晶が点灯します

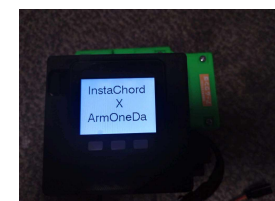

② インスタコードの電源をONにします。
ボタン設定が出た場合は
「右手持ち」「OnDesk」設定にしてください

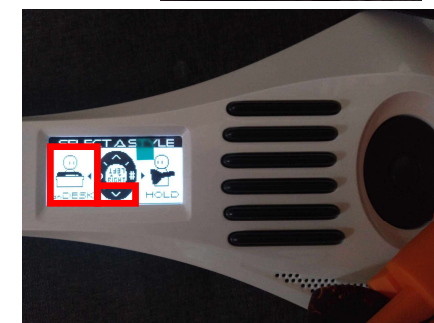

③ インスタコード連動リモコンを押して、
・連動ユニットの液晶画面の番号が
リモコンによって変わる事
・インスタコードの液晶画面が動く事
(リモコンに連動したコードが選択される事)
を確認してください

※ 初回はリモコンが省電力モードになっているため、
最大10秒程度、時間がかかる可能性があります。

※ もし20秒程度、ボタンを押したりしても反応がない場合、
アームワンダ、インスタコードの電源を一度OFFにして、
再度①②を繰り返してください

確認方法

③ 連動したコード
が選択される

② 押した番号が
表示される

① 番号を押す
(例えば 4)



インスタコード連動『アームワンダ』 取扱説明書②



■ モータ連動方法

- ・アーム部を動かす方法は3種類あります。
 - (1) アームワンダ本体のスイッチ入力(単音)
 - (2) 連動リモコンの「Enter」キー
 - (3) 連動リモコンの「1～7」「2 #」「6 #」押し時※(3)については「アーム連動ONモード時」のみ
- ・アームワンダ本体のボリューム抵抗で、アームのスタート角度、振り先角度を調整できます。詳細はアームワンダ取扱説明書を参照ください。
- ・機器のセッティング状態次第では、アーム部についたギターピックとインスタコードのパット部がうまく当たらず音が鳴らなかったり、逆に強く当たりすぎて「バチバチ」という音が鳴ったりする事があります。その場合は、アーム部についているピック位置を調整ください。(別ページ参照)

■ 詳細動画

操作イメージについては、こちらを参照ください



<https://youtu.be/LdSdQcaLRwE?si=2xGtqJUWfU7U3Ojj>

■ モード変更


インスタコード連動ユニットについている真ん中のボタンを押す事で変更可能です。

「アーム連動ONモード」

→ 連動リモコンの「1～7」「2 #」「6 #」押しに連動してアーム駆動する

「アーム連動OFFモード」

→ 連動リモコンを押してもアーム駆動しない(コードの変更のみ操作)

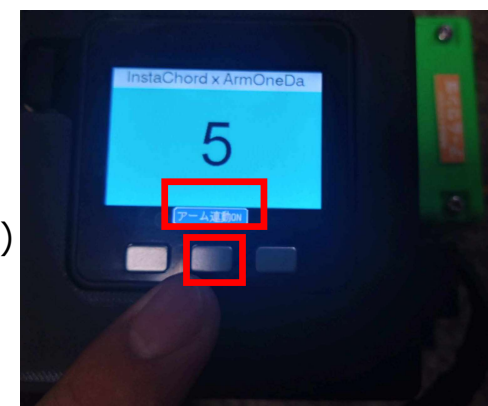


インスタコード連動『アームワンダ』 楽譜について


■ インスタコード専用楽譜 入手方法

- ・ インスタコード連動リモコンで取り扱っているコード番号については、インスタコード社公式で紹介されている「KANTAN コード」に従っています

<https://kantan-music.com/kantan-chord>

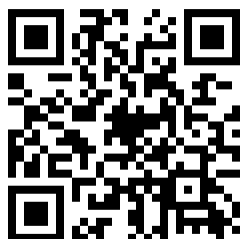

- ・ 通常のギター譜コードのWebサイトを「KANTAN コード」に変換するソフトのインストール、使い方についても上記サイトに従ってください

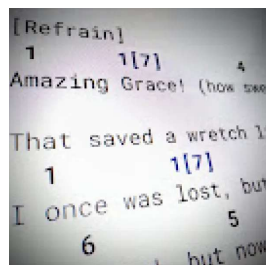

- ・基本コード : 押したタイミングで基本コードが切り替わる (押し続けなくてもよい)
- ・装飾コード : 押している間だけ装飾コードがかかる

インスタコード連動『アームワンダ』 取外し方法①

■ インスタコードからの取外し方法

- ・ インスタコードと アームワンダ モータ固定台 はマジックテープで固定しておりますので、マジックテープを外す事でインスタコードから取り外す事が可能です。

① インスタコード裏面に回ったマジックテープの端を持つ



② 裏面のマジックテープを外す



③ 固定台をインスタコードの底面方向に引き抜く



- ・ 取付け方法については、上記の逆の手順になります。マジックテープの接着面の向きにご注意ください。
- アームワンダ モータ固定台とインスタコードがしっかり固定される様に、マジックテープは緩みがない様にしっかり引っ張ってください。

■ 連動ユニットとアームワンダ本体部の取外し方法 (電池交換時)

- ・ インスタコード連動ユニットから アームワンダ本体を外す事も可能です。
- 特に、電池交換時は、アームワンダ本体を外して実施ください。※アームワンダ本体の電池交換方法は、「アームワンダ取扱説明書」を参照ください。
- ・ 連動ユニットとアームワンダ本体間にケーブルがあり、コネクタで外す事も可能です。(電池交換用途であれば外さなくても問題ありません)




連動ユニット～
本体間ケーブルコネクタ

- ・ 取付時には逆に手順で、連動ユニットにアームワンダ本体をはめ込んでください。
- その際に、「**連動ユニットとアームワンダ本体間のケーブル**」が**外れていない事**を確認ください！




- ※ もし外れてしまった場合、連動ユニットに電源が供給されないため、電源ONにしても液晶画面が光らなくなります。
- ※ もし外れた場合、電源OFFの状態で、再度繋ぎなおしてください

インスタコード連動『アームワンダ』 取外し方法②

■ アーム分離型 中継ケーブル

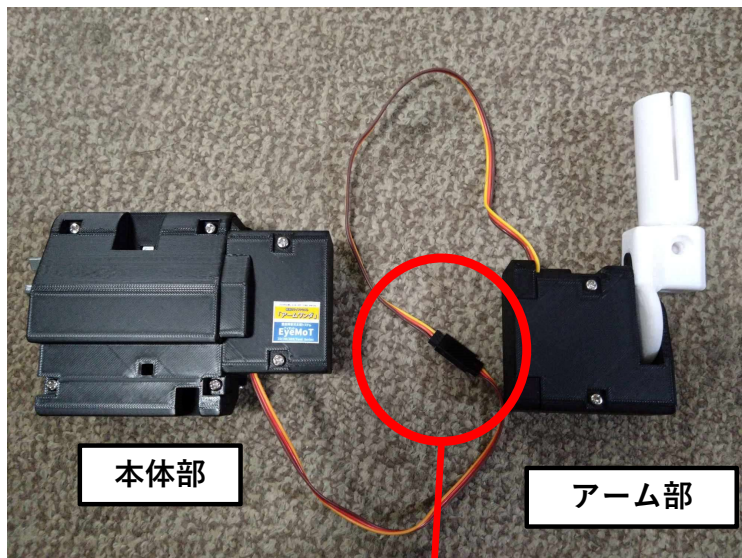

- ・アーム分離型は、本体部とアーム部の中継コネクタを外す事が可能です。
繋げる際は、ケーブル同士「茶-赤-黄」の組み合わせが同じになる様に繋げてください。
※逆に繋げてしまった場合、モーターが動きません
- ・この中継コネクタに、サーボ延長ケーブルを繋げる事で距離を伸ばす事が可能です。
 - 「サーボモータ延長ケーブル」とAmazon検索等で見つかります
参考) <https://amzn.to/3sWfoFh>
アームワンダのケーブルと色が異なりますが、
「茶色 = 黒」「オレンジ = 白」と読み替えて使用可能です。
 - 延長できる長さは1mは確認実績があります。
それ以上の長さが必要な場合、現物でご確認ください

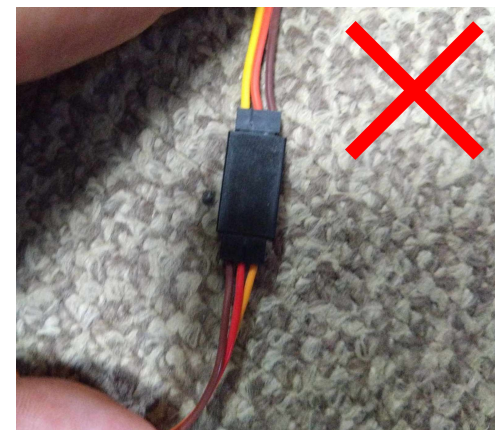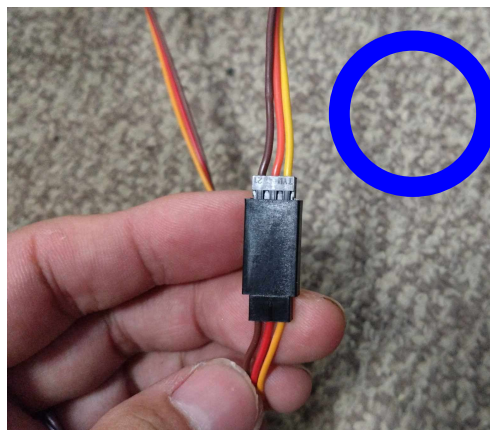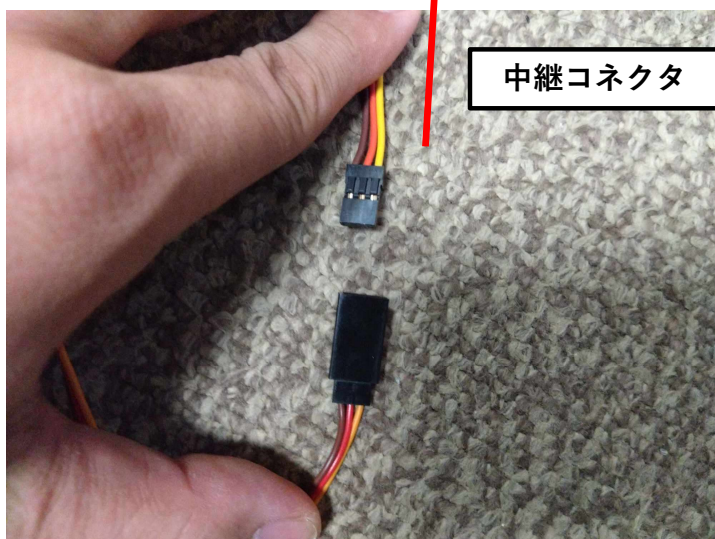


インスタコード連動『アームワンダ』 取外し方法③

アームワンダ モータ部～インスタコード専用固定台 取外し方法

・インスタコード専用固定台からアームワンダ分離型を外す事で、通常のアームワンダ分離型として使用する事も可能です。

① 固定台カバーを上スライドさせる

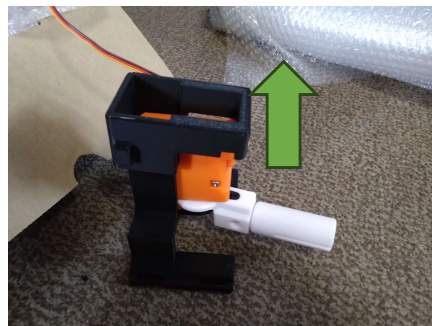

② 分離モータを固定台から外す





・インスタコード専用固定台への再度取付については、上記の逆の手順をお願いいたします。

アームワンダ アーム部ピック調整方法

・機器のセッティング状態次第では、アーム部についてギターピックと インスタコードのパット部がうまく当たらず音が鳴らなかったり、逆に強く当たりすぎて「バチバチ」という音が鳴ったりする事があります。その場合は、**アーム部についているピック位置を調整**ください。

- ・ピックに固定用テープを付けます。
- ・テープ部をアームにある穴に通します
- ・ピック高さを調整します。
(パットにかするくらいがおすすめ)
- ・テープ部を溝側に曲げます
- ・テープ部を追加テープで固定します

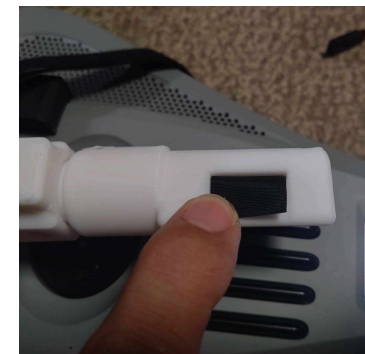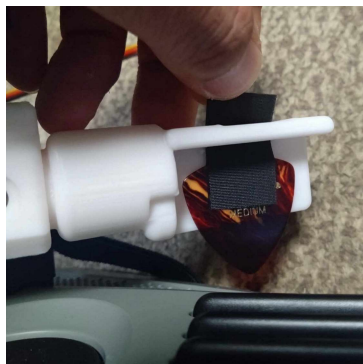

インスタコード連動『アームワンダ』

EyeMoT連動機能①

EyeMoT連動機能 概要

- ・インスタコード連動アームワンダのEyeMoT専用端子をPCと接続する事で、EyeMoTアプリから **最大8音の「コード選択」** 及び「アーム駆動」が可能です。



使用方法

- ① 通常使用と同じ手順でアームワンダとインスタコードの電源を入れてください
・インスタコード連動ユニットの液晶が点灯している事
・インスタコードの電源がONになっている事
・連動リモコンを押してインスタコードの音が切り替わる事を確認
- ② インスタコード連動ユニットのEyeMoT専用端子(USB typeC)をPCと接続してください



※USBケーブル(type C)は付属しておりませんので、別途購入をお願いします。

- ③ PCにて、「EyeMoTボックスアプリ」を起動してください。
[アプリダウンロード先]
<https://www.poran.net/ito/download/vibemanapp>
- ④ EyeMoTボックスアプリのメニューで、使いたいモードを選択します
・EyeMoTボックスアプリと繋げた場合、**4ch版BOX**として認識します。
ボックスNo.1～8 → それぞれの設定コード音
※設定方法は次ページ参照



- ・アームの始点/終点の操作方法は従来のスイッチ操作と同様です。

EyeMoTとうまく接続できない場合

- ・インスタコード連動ユニットのリセットボタンを一度押してください
(この時、インスタコードとの連動が解除されていないか連動リモコンを押して確認してください)
- ・もし、リセットボタンを押してもうまく連動できない場合、アームワンダ、インスタコードの電源を一度OFFにしてUSBケーブルも抜いて再度やりなおしてください




インスタコード連動『アームワンダ』 EyeMoT連動機能②

ボックス コード選択方法

- EyeMoTアプリの各BOX No.1～8で選択できる音はインスタコード連動ユニットにて設定します。

- ① インスタコード連動ユニットの右ボタンを押すと、設定画面に移動します。
- ② 設定画面で、No1～8 の画面を選ぶ事が出来ます。
左ボタン： 左選択 中ボタン： 決定 右ボタン： 右選択

- 各No.のカーソルで決定ボタンを押すと、カーソルが青→緑になり、左/右ボタンで 選択コード を変更できます。(中ボタンで決定)
- 「戻る」にカーソルを動かして、中ボタンを押すと、通常画面に戻ります。

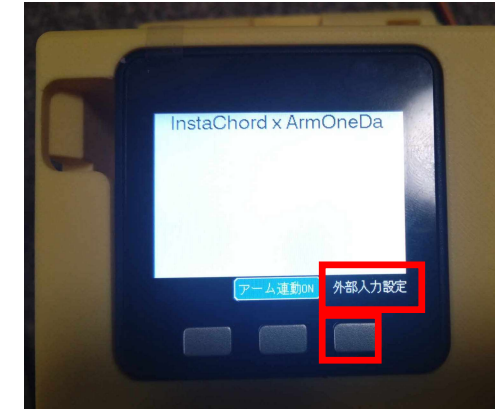


視線操作時のアーム連動モード変更方法



インスタコード連動ユニットについている真ん中のボタンを押す事で変更可能です。

「アーム連動ONモード」 → 視線操作でのコード選択に連動してアーム駆動する

「アーム連動OFFモード」 → 視線操作でのコード選択にアーム駆動しない
(コードの変更のみ操作)

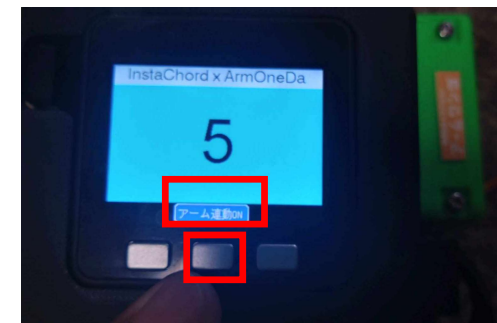

スイッチひと押し、たった一打で「できる」がたくさん

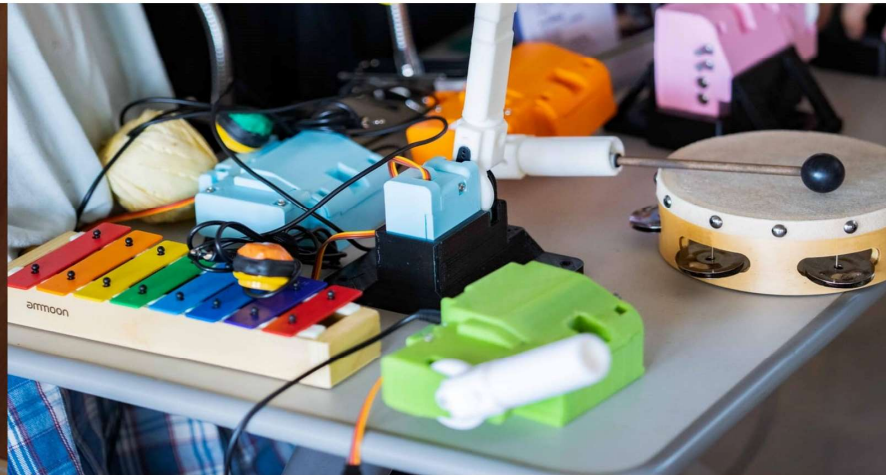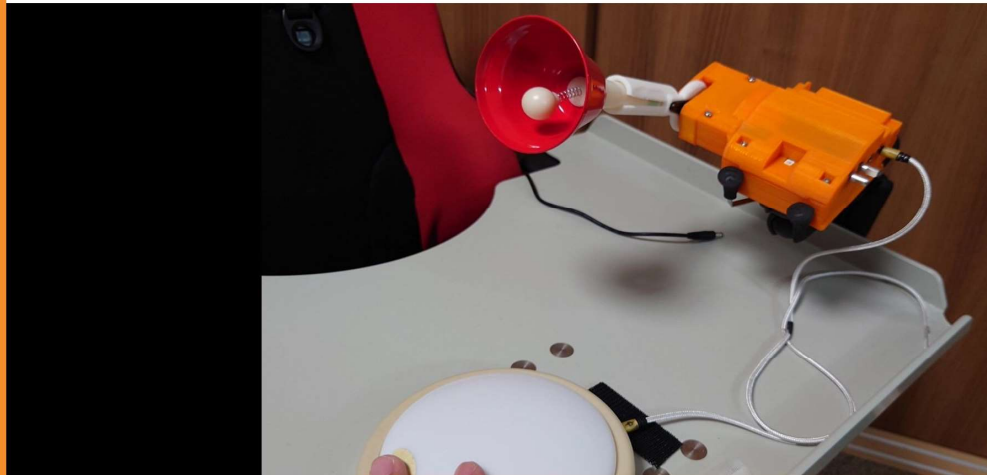

楽器&ライフアシスト アームワンダ



詳細サイト

