



すべての子供達に、ワクワクのガチャ体験を！

魔法の「バリフリガチャ」



① ハンドジェスチャー操作



触らなくてもガチャが回せる

② 無線ダイヤルぐるぐる操作



手元で軽い力でガチャが回せる

③ 福祉スイッチ操作




押すだけでガチャができる

魔法のバリフリガチャ(本体部) 操作概要




本体(正面図)

本体(側面図)

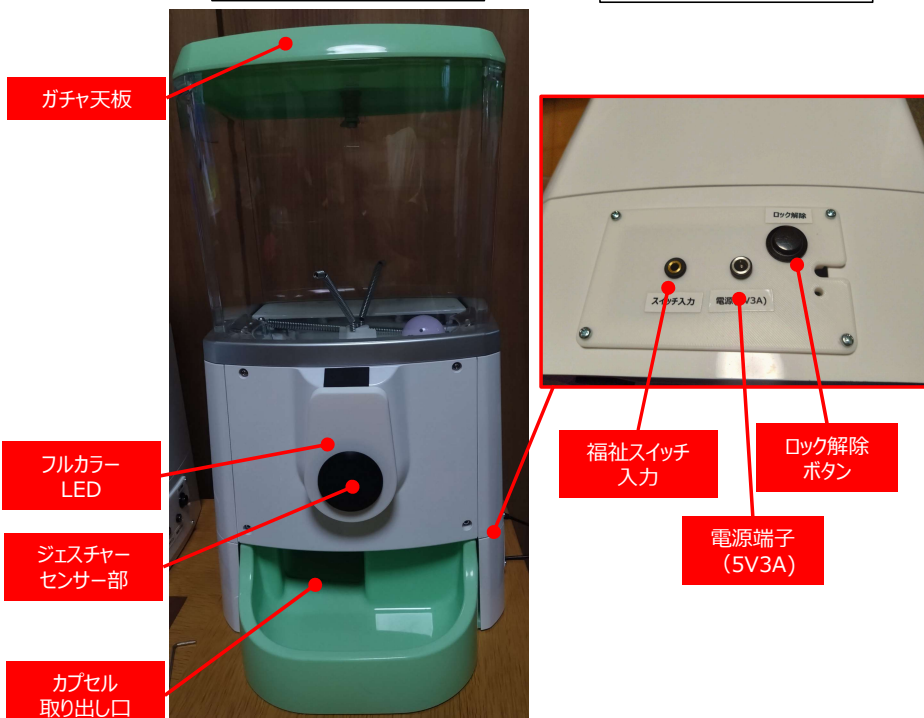

【ジェスチャー操作例】

10cm程度離して手を正面に向けて、時計回りに手を動かす

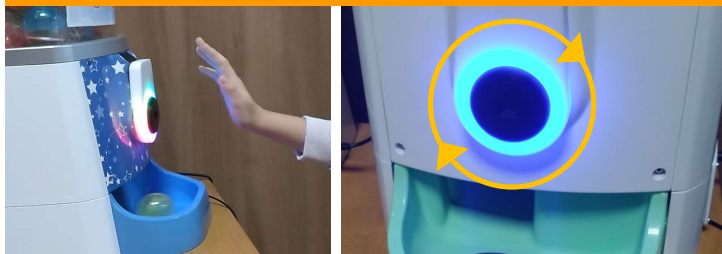


■ 使い方

- ① 本体横にある電源端子に専用ACアダプタを接続してください。
本体正面のフルカラーLEDが赤になればOKです。
(LED赤は「ロック状態」のため、ガチャガチャは回りません)
- ② ガチャガチャを回したい場合、ロック解除ボタンを1回教えてください。
本体正面のフルカラーLEDが青になればOKです。
(LED青は「ロック解除状態」のため、これでガチャガチャが回る状態になっています)
※ LED青「ロック解除状態」で、再度ロック解除ボタンを押したら、LED赤「ロック状態」に再度移行します。
- ③ LED青「ロック解除状態」で
(1) ジェスチャーセンサーの前に手をかざして時計周りに手を回す
(一度手回しジェスチャーを認識したら、ガチャが出るまで動き続ける)
(2) 福祉スイッチ入力に接続したスイッチを押し続ける
(スイッチを押している間だけガチャが動き続ける)
- ④ カプセルが出てきたら、フィーバーLED + 効果音が発生してLED赤「ロック状態」に戻ります。
以降は②に戻ります。

■ 注意事項

- ・本ガチャの対応カプセルサイズ(mm)φ48/φ50/φ65/φ75 となっております。
本ガチャの仕様については以下のサイトをご覧ください。
<https://chappy.biz/gachapy/>
- ・カプセルは上記ガチャ天板に鍵を刺して、天板を外して入れてください。

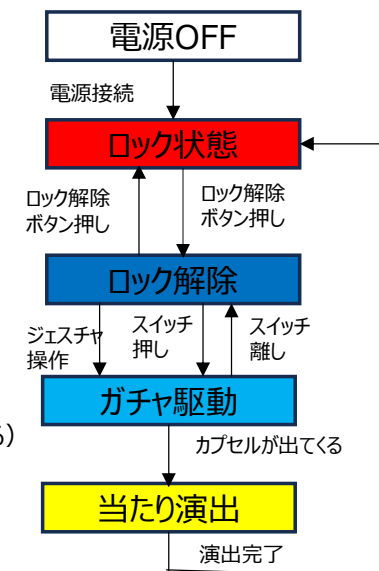

【ガチャ操作動画】



<https://youtu.be/19iX5cysPGU?si=AJpyyApon6JH76li>


魔法のバリフリガチャ(無線ぐるぐるコントローラ部) 操作概要



本体(正面)



本体(裏面)

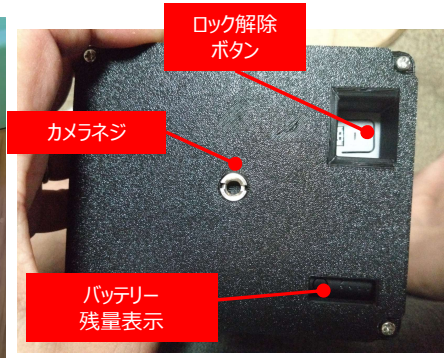

本体(左側面)



バッテリー充電端子 (USB TypeC)

本体(右側面)




電源端子 (USB TypeA)

電源ケーブル (USB TypeA)

■ 使い方

- ① コントローラ右側面の電源ケーブルを内部の電源端子に接続します。
(もしくは、電源ケーブルを外部のモバイルバッテリー等に接続しても動作します)
状態表示ディスプレイが点灯(黒画面)以外になれば電源ON状態です。
- ② バリフリガチャ本体の電源をONにしてください。
対象となるバリフリガチャがOFF状態のままだと「Not Connection」と表示されます。
- ③ バリフリガチャ本体と無線接続できている場合、「Lock(赤)」「UnLock(青)」などバリフリガチャ本体のLEDと同じ色の状態が表示されます。
- ④ 無線コントローラの裏面のロック解除ボタンを押すと「Lock(赤)」⇔「UnLock(青)」状態を切り替える事ができます。
- ⑤ LED青「ロック解除状態」で
 - (1) 無線ぐるぐるコントローラのハンドルを時計方向に回す
 - ・時計方向に回している間だけガチャが動きます
 - ・半時計方向に回した場合もしくは回す事を止めた場合、ガチャは停止します
 - (2) 福祉スイッチ入力に接続したスイッチを押し続ける
(スイッチを押している間だけガチャが動き続ける)

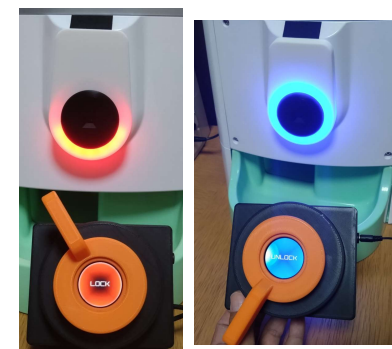

■ 注意事項

- ・無線ぐるぐるコントローラは、魔法のバリフリガチャと1対1で繋がっています。
製作時に両者をペアリング設定しております。別個体では繋がりません。
- ・無線ぐるぐるコントローラのバッテリー充電は、左側面にあるバッテリー充電端子(USB TypeC)に外部から給電して実施してください。残量については裏面下にある残量表示を確認ください。
- ・万が一、内蔵バッテリーの電池が付いた場合、電源ケーブル(USB TypeA)に外部USB電源を繋ぐことで無線コントローラを使う事は可能です。