



ほんのひと押しから生まれるサフライズ！ 子供の好奇心スイッチも爆ON！


スイッチひと押し！ かおす暴走動物さん



かおす暴走どうぶつさん 概要



- ・暴走ユニット内に搭載された乾電池の接続本数を変える事で「ふつ(等速)」「ぼうそう(2倍速)」「かおす(4倍速)」の3モードで電動ぬいぐるみを動作させて遊べます。
- ・乾電池ダミープラグを使う事で、市販の電動ぬいぐるみオモチャを改造する事なく、対応する事があります
※ただし、対象の電動ぬいぐるみ以外には使わないでください（対象は次ページ参照）
- ・各モードのスイッチとして、福祉スイッチ入力を用意しています。対象のモードの入力口にスイッチを繋げて動かす事ができます。
※ただし、福祉スイッチには最大1Aの電流が流れるため、スイッチ側の製品仕様として問題ないかを事前にご確認ください

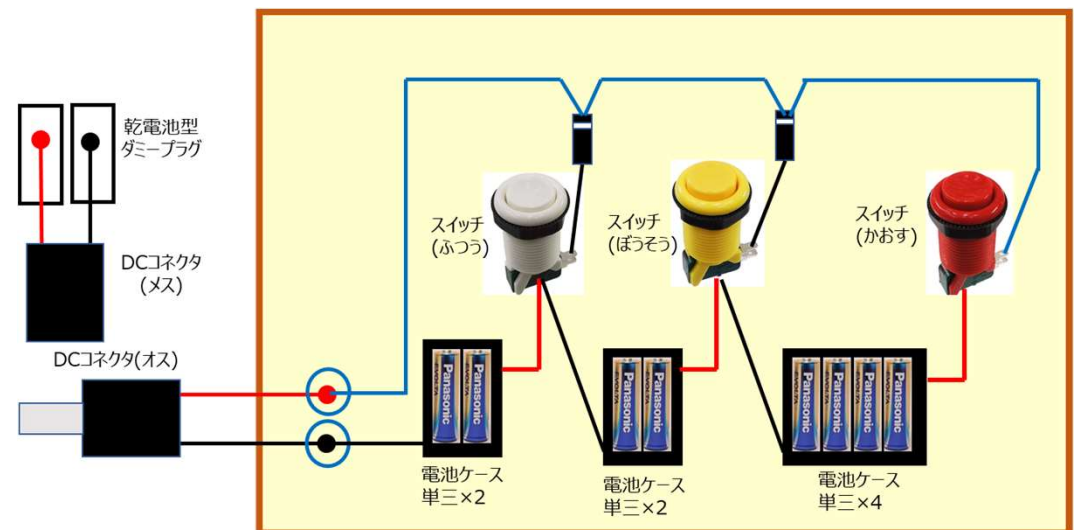

動画QR



かおす暴走どうぶつさん 諸注意

【注意】

- ・本暴走モジュールが使えるのは、「**モーター動作のみで動くおもちゃ**」です。
それ以外のおもちゃに使うと**高い可能性で壊れる**ため、絶対に使わないでください。
(電子音がするおもちゃは全部NGです)

【動作確認済のおもちゃ】

- ・イワヤの電動動物シリーズ (電子音のしないもの)




- ・かおす/暴走ボタンは、激しく動く分、おもちゃの寿命を削りますので、
壊れやすくなる前提で使ってください
(また、かおすボタンは**長時間(1分以上)**は押し続けしないでください。)
- ・福祉スイッチ入力に繋げるスイッチには**最大1A(電圧12V)**の電流が流れるため、
スイッチ側の製品仕様として問題ないかを事前に必ずご確認ください
(特に電気を使うスイッチを使った場合、壊れる可能性があります)

かおす暴走どうぶつさん 電池交換方法

①左右にある4つのネジを外します




②蓋をあけて乾電池を交換します

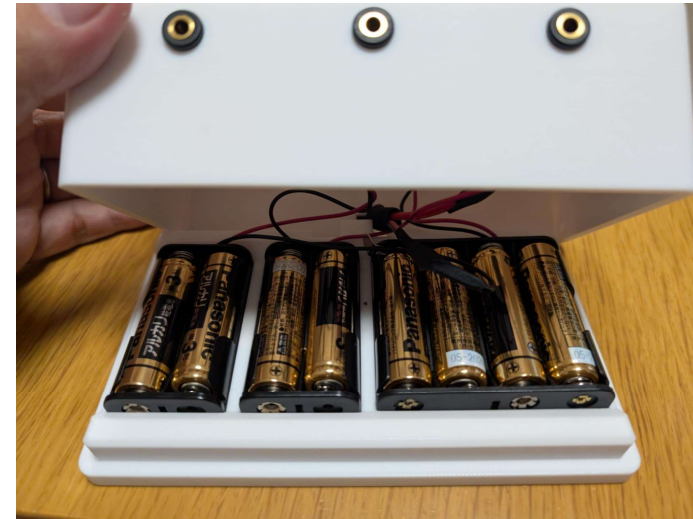

③蓋を戻して左右の4つのネジを取り付けます。

- ・背面のケーブルを噛みこまない様に
注意ください

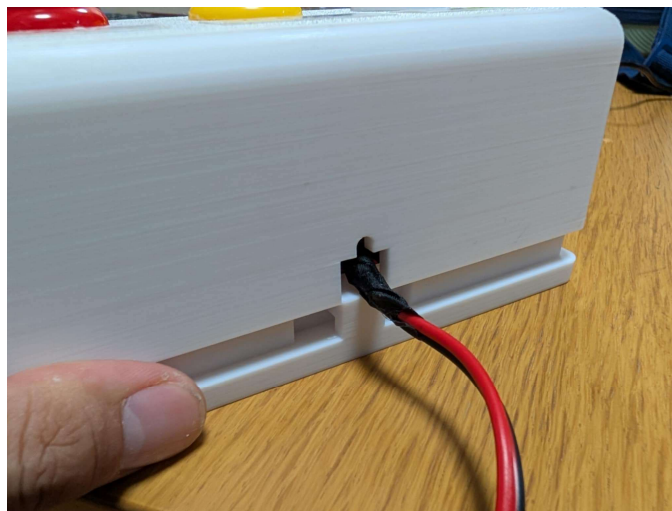


- ・ネジの取付が手間な場合、
テープなどで固定しても大丈夫です。



かおす暴走どうぶつさん 乾電池ダミープラグについて

- 乾電池ダミープラグは、イワヤの電動動物シリーズの乾電池入力口を暴走ユニットを接続できる様にするための変換ダミープラグです。

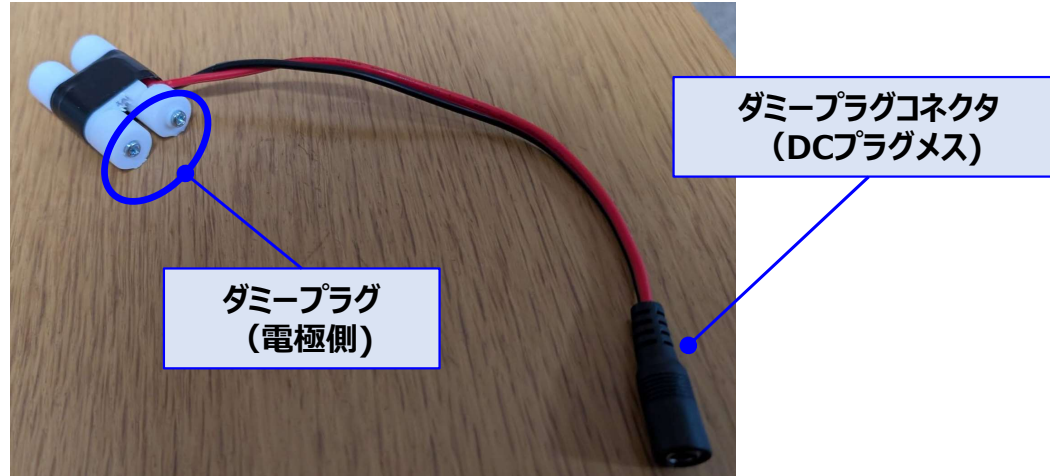

- 電動動物の乾電池口を開いて、
ダミープラグの電極側が動物お尻側 (乾電池口のケーブル隙間のある方)
になる様に設置してください。

※電動ぬいぐるみの種類によっては設置方向が異なる場合があります

